


— = topbeslag
— = bundbeslag

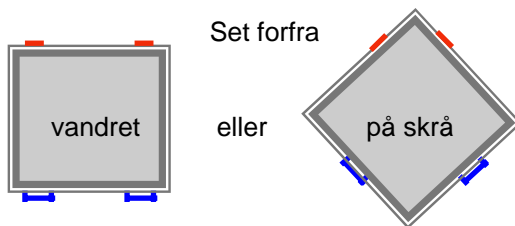


Set forfra

eller

på skrå


1) Find det sted hvor solfangeren skal sidde og mærk af til hul (105 - 110 mm) og 2 nederste beslag (blå farve) skrues fast på væggen ca. 5 - 10 cm fra solfangerens kant.

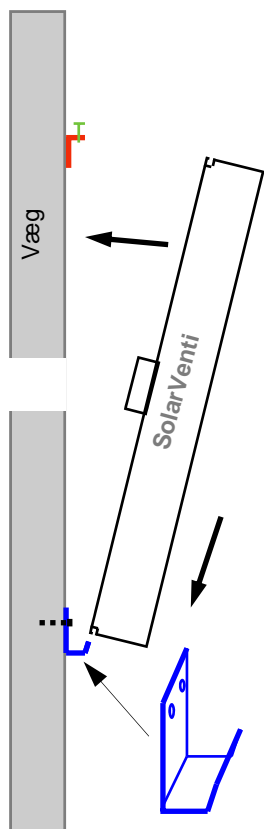

2) Sæt solfangeren ned i beslagene og vip den ind mod væggen. Mærk øverste kant af med en blyant. Sæt en streg 5 - 6 mm højere. Det (røde) vinkel beslag (med skrue) skal nu flugte denne streg.

Skrue spændes ned i fals


3) Inden solfangeren sættes på, spændes flexslangen på. Denne skubbes gennem hullet og spændes på rammen inde i huset. Rammen skubbes ind og skrues fast. Dysen kan nu skrues fast ned i rammen.

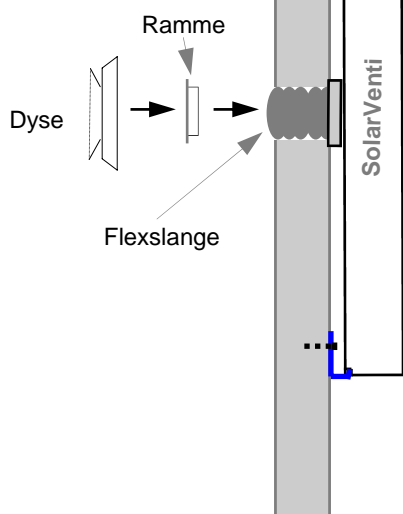

OBS:
Husk det er 12 Volt. Ledningerne må IKKE sluttes til almindeligt el-net

4) Ved tænd/sluk kontakt:

Ledning fra solfanger forbindes med kontakt. Sort og brun sættes på hver sin klemme i kontakt. Dette gøres ved at trykke ind på rød og sort knap i kontakten. Nu kan ledninger stikkes ind. Slip knapper. Den blå ledning bruges ikke nu og kan sættes i medflg. kronmuffe.

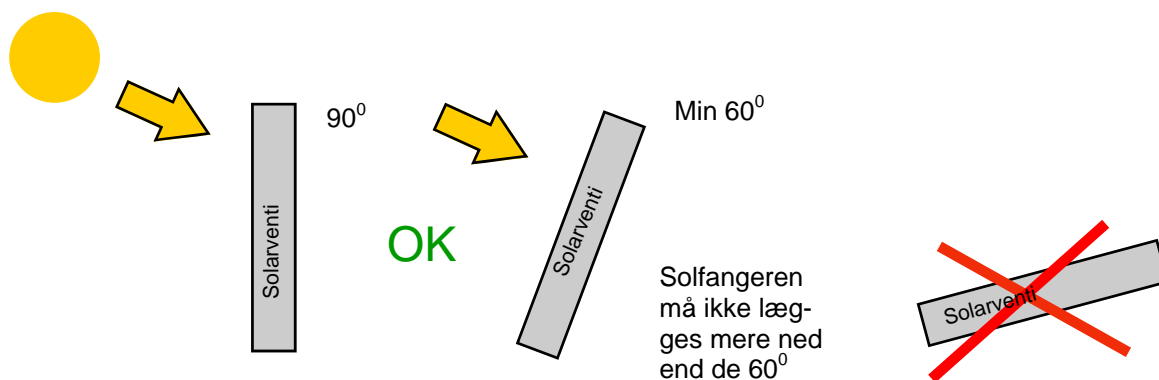

Pakkeliste: (Vægmontage)

Ved modtagelse tjekkes dette:
(I tilfælde af mangel kontaktes firmaet)

1 stk SolarVenti
1 stk flexslange

1 pose med dele til vægmontage:
dvs. 2 bundvinkler og 2 topvinkler m/skrue og
div. skuer.

1 stk hvid indblæsningsventil med ramme

1 stk kontakt (Husk at det er 12 Volt)

Værktøjsliste:

Boremaskine m. hulsav Ø 105 - 110 mm
eller stiksav.

Skruetrækker

Waterpas

Inden du monterer:

Find den bedste placering, så meget mod syd som muligt.

Vær opmærksom på: Skygge fra træer, hegn mv


Placering ude skal stemme med optimal placering inde i
huset

Tips:

Når du ikke er i huset, så lad systemet blæse maximalt ind. Fx sku op for ventil så den er helt åben.

Regulere man ned for luftmængde bliver den varmere. Men altså også mindre frisk luft.

Normalt er det ikke nødvendig at rengøre bagsiden, men solfangeren kan vippes lidt ud hvis man løsner de øverste skruer.

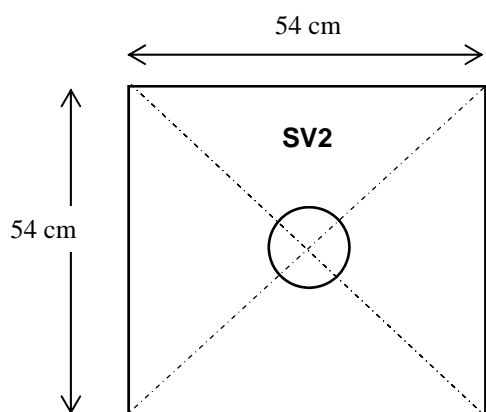

Sådan sidder hullet i solfanger -
lige i midten

