


# Montage Solarventi PR10

## Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly

DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage

DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

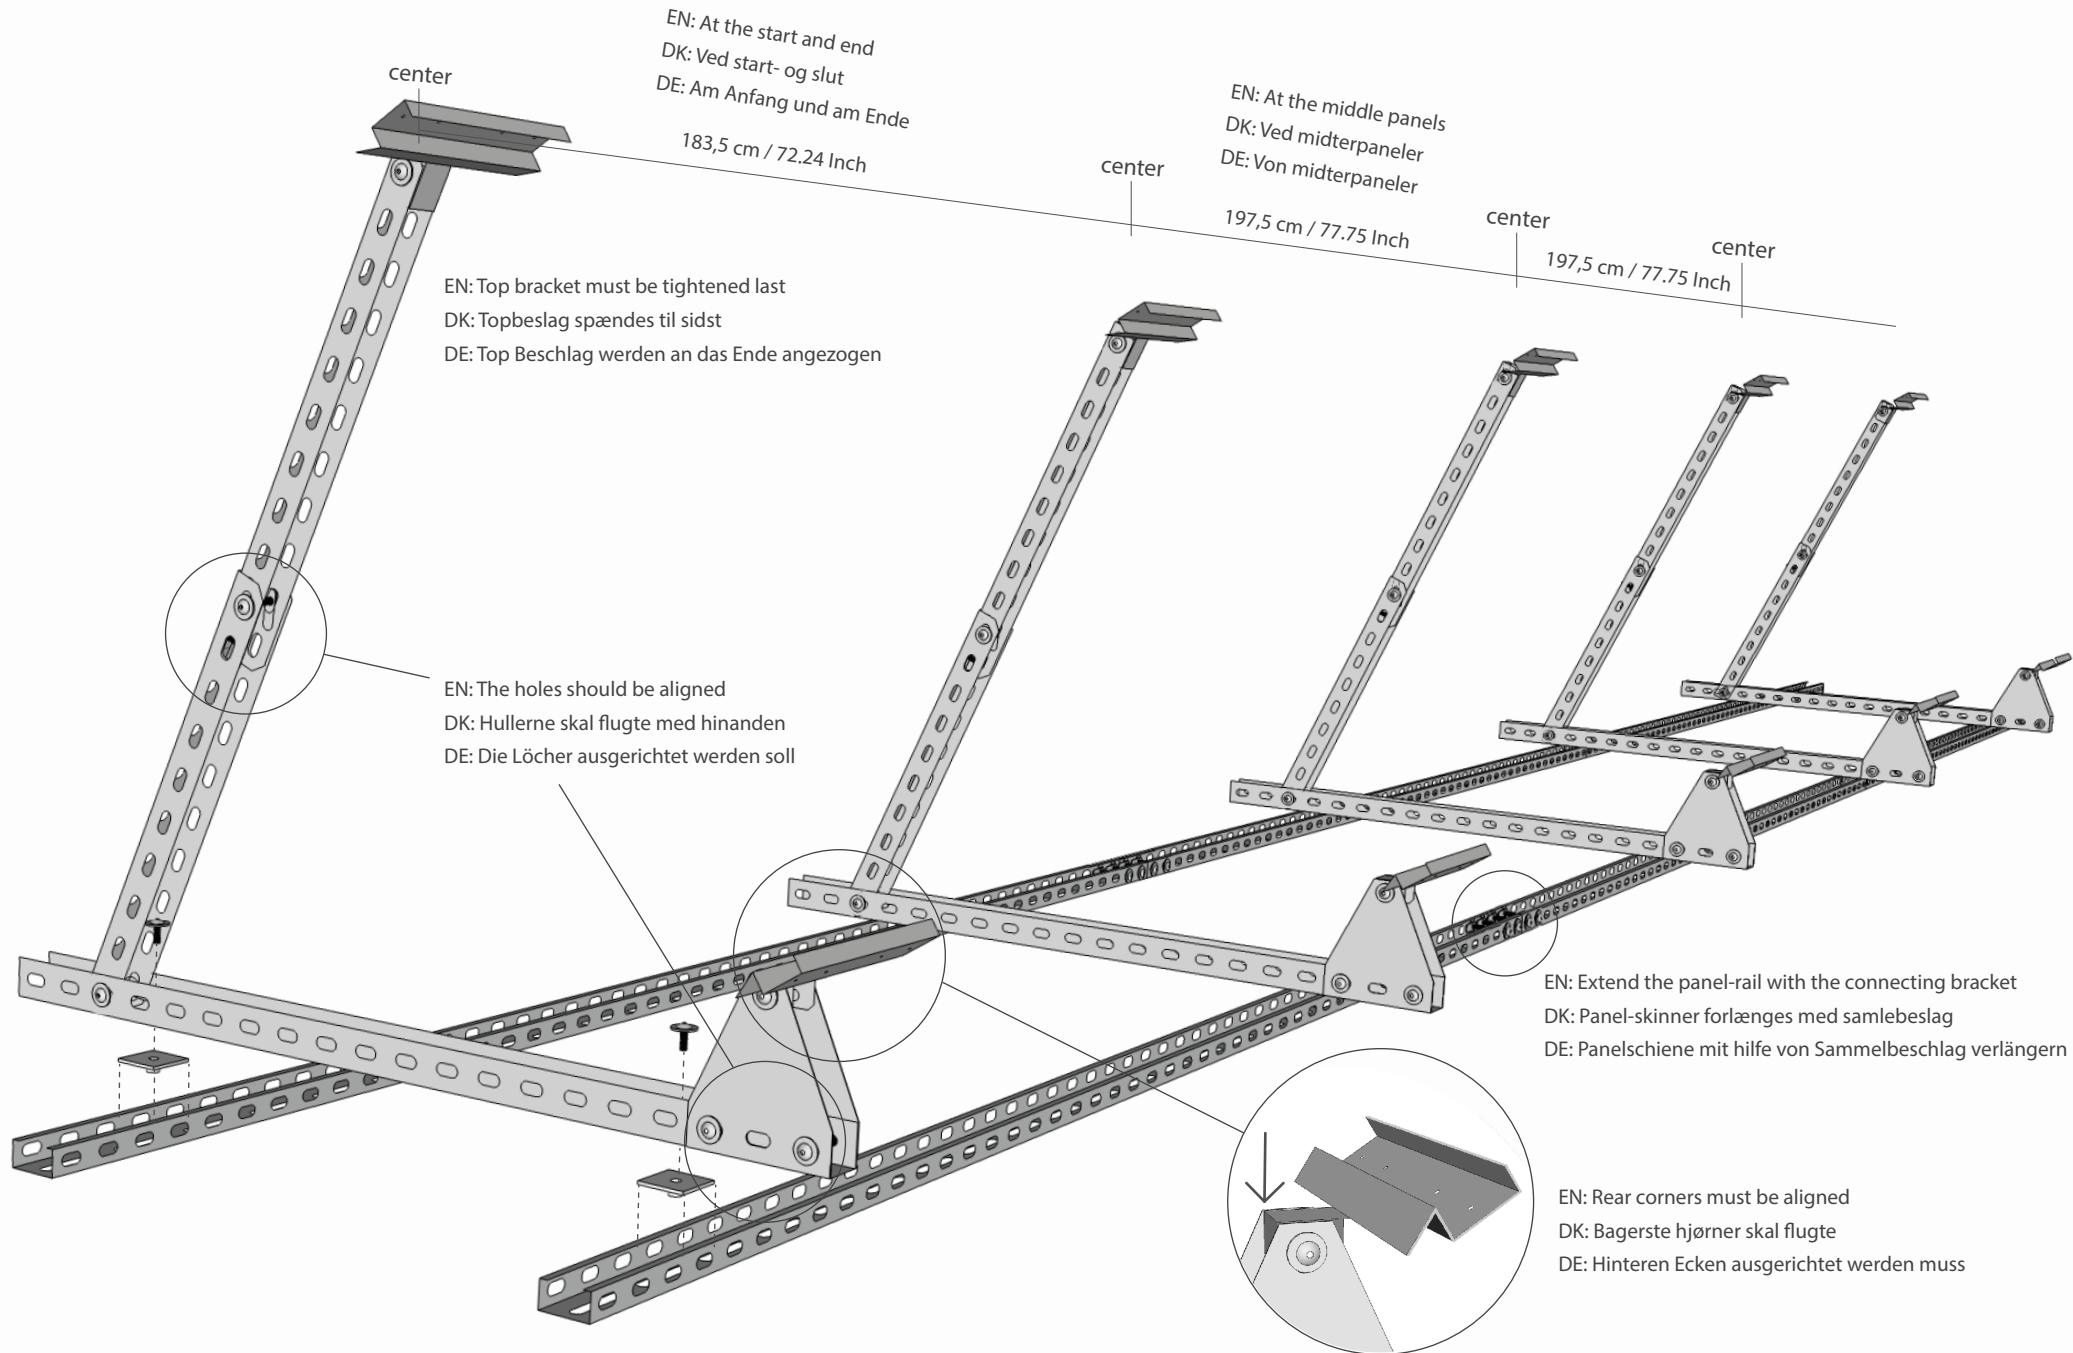


# Montage Solarventi PR10

## Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly

DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage

DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

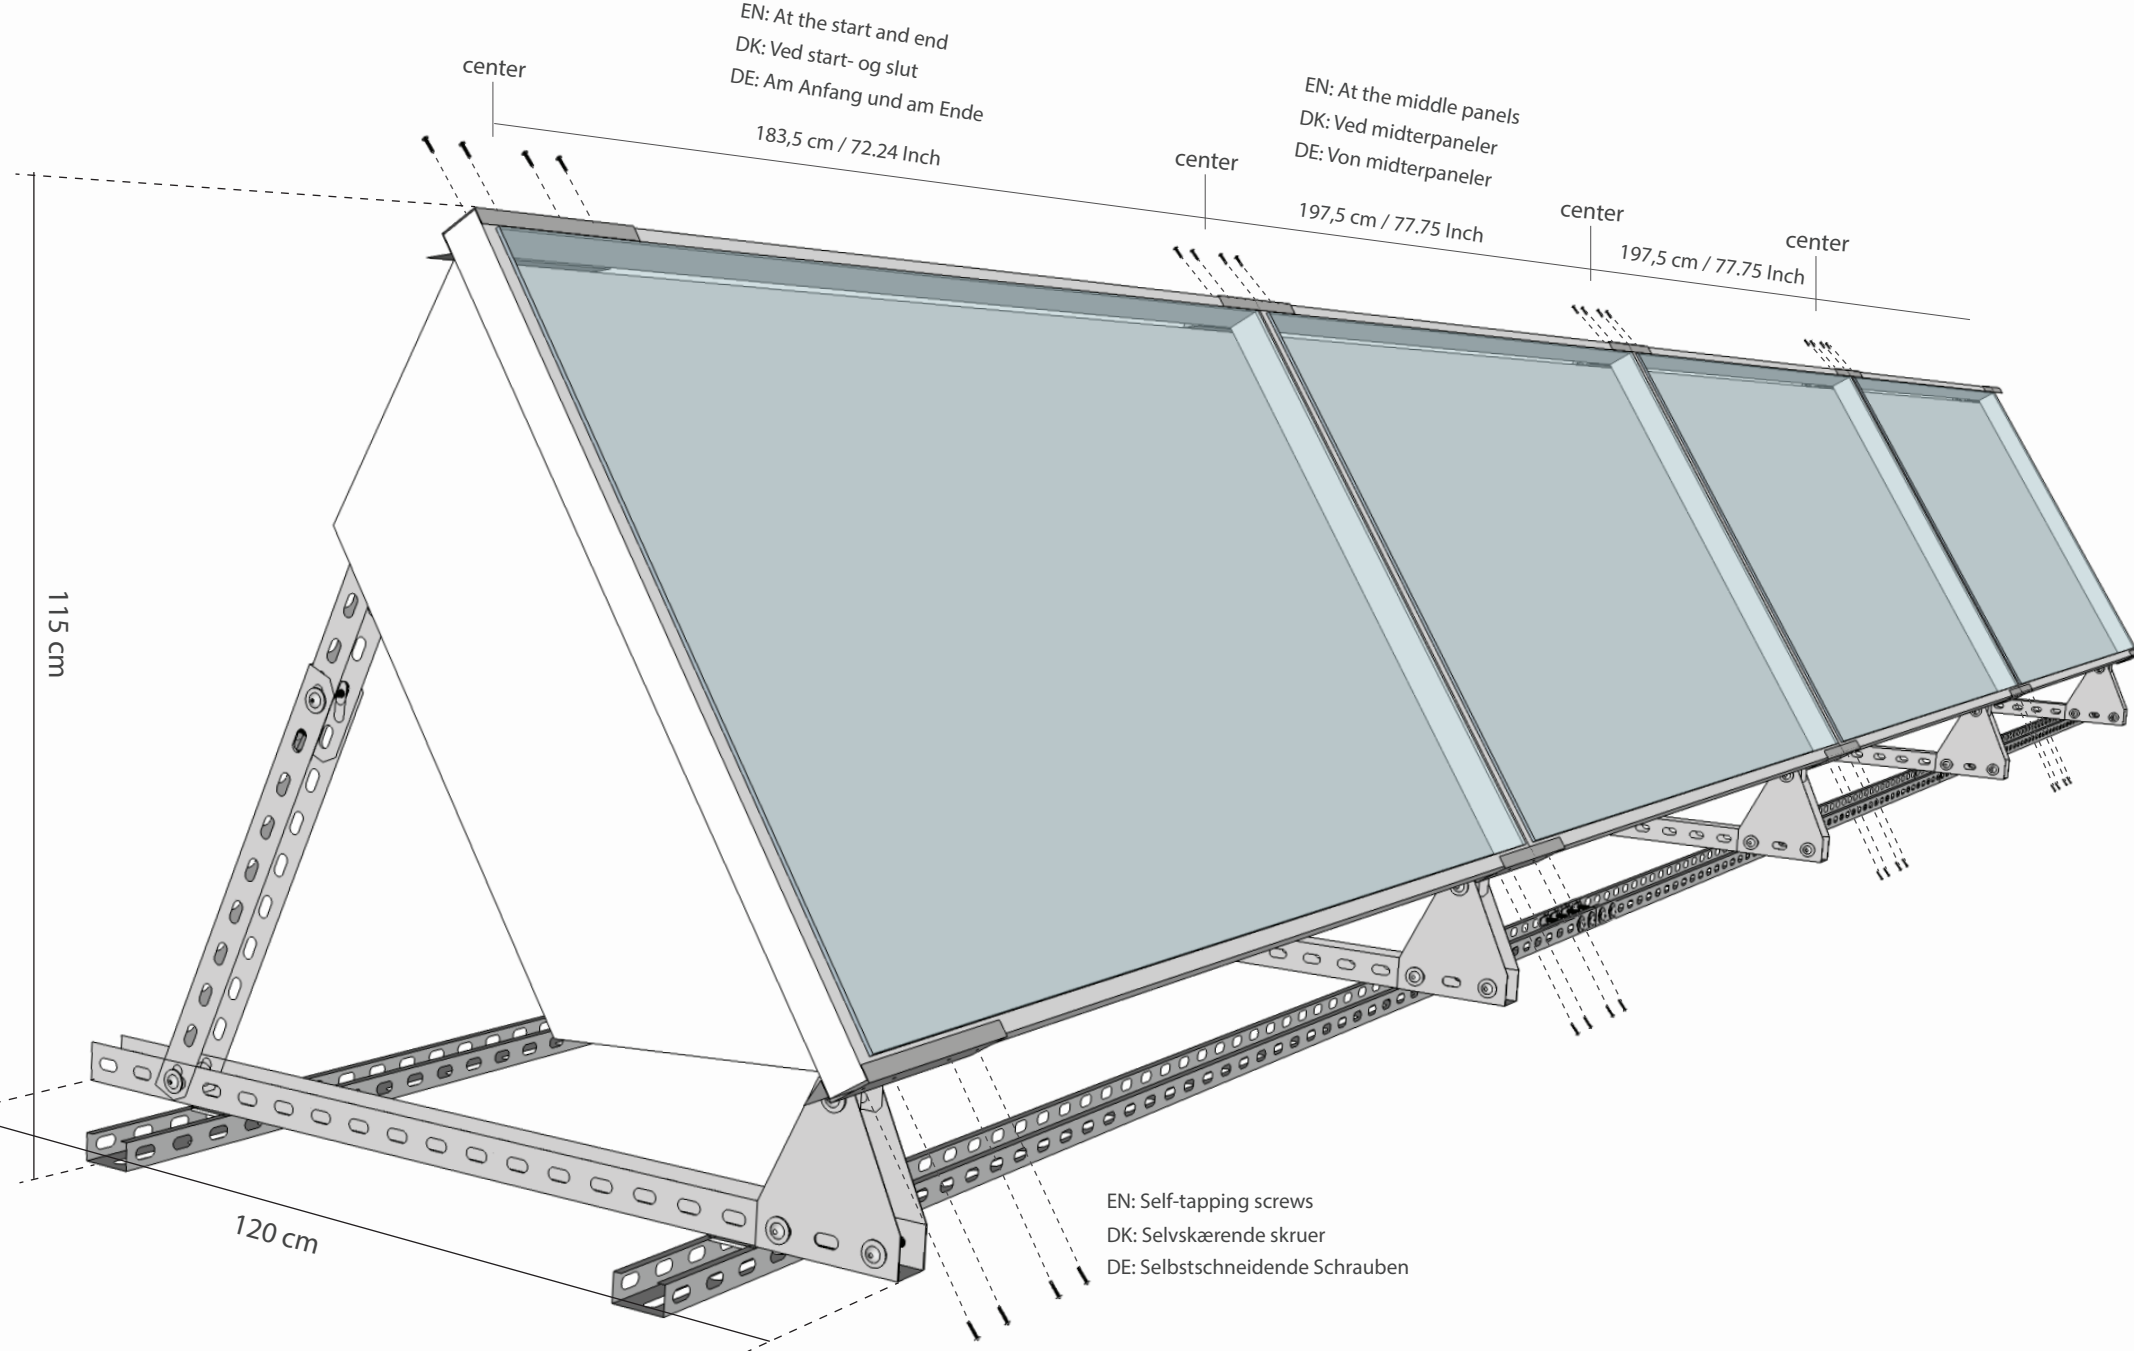


# Montage Solarventi PR20

## Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly

DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage

DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

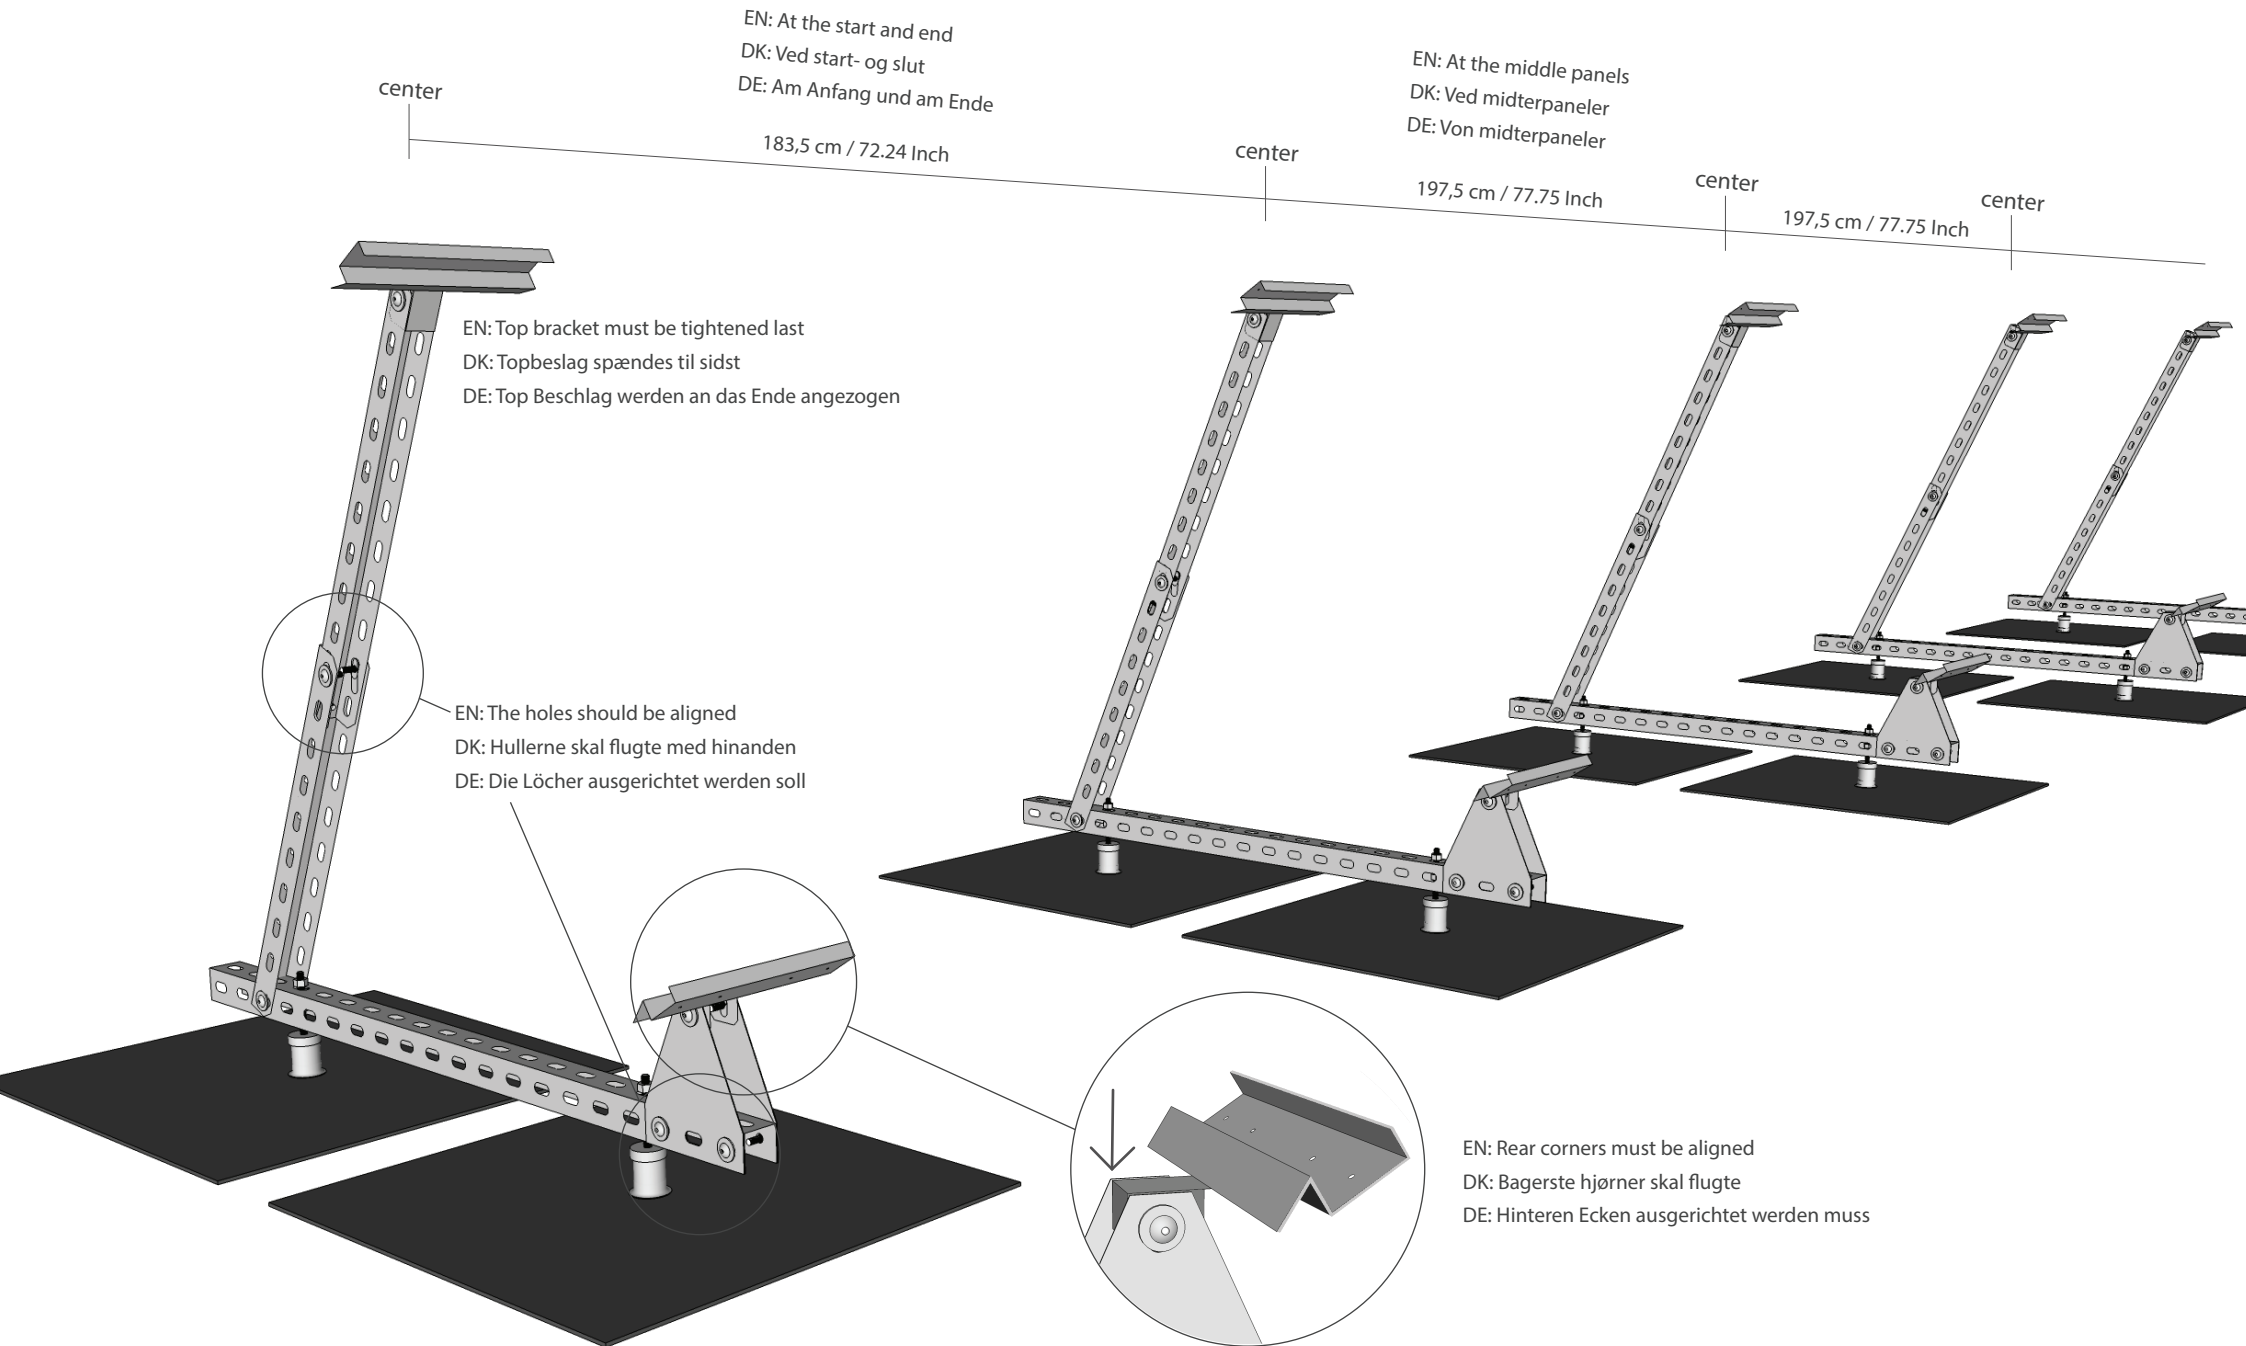


# Montage Solarventi PR20

Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly


DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage

DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

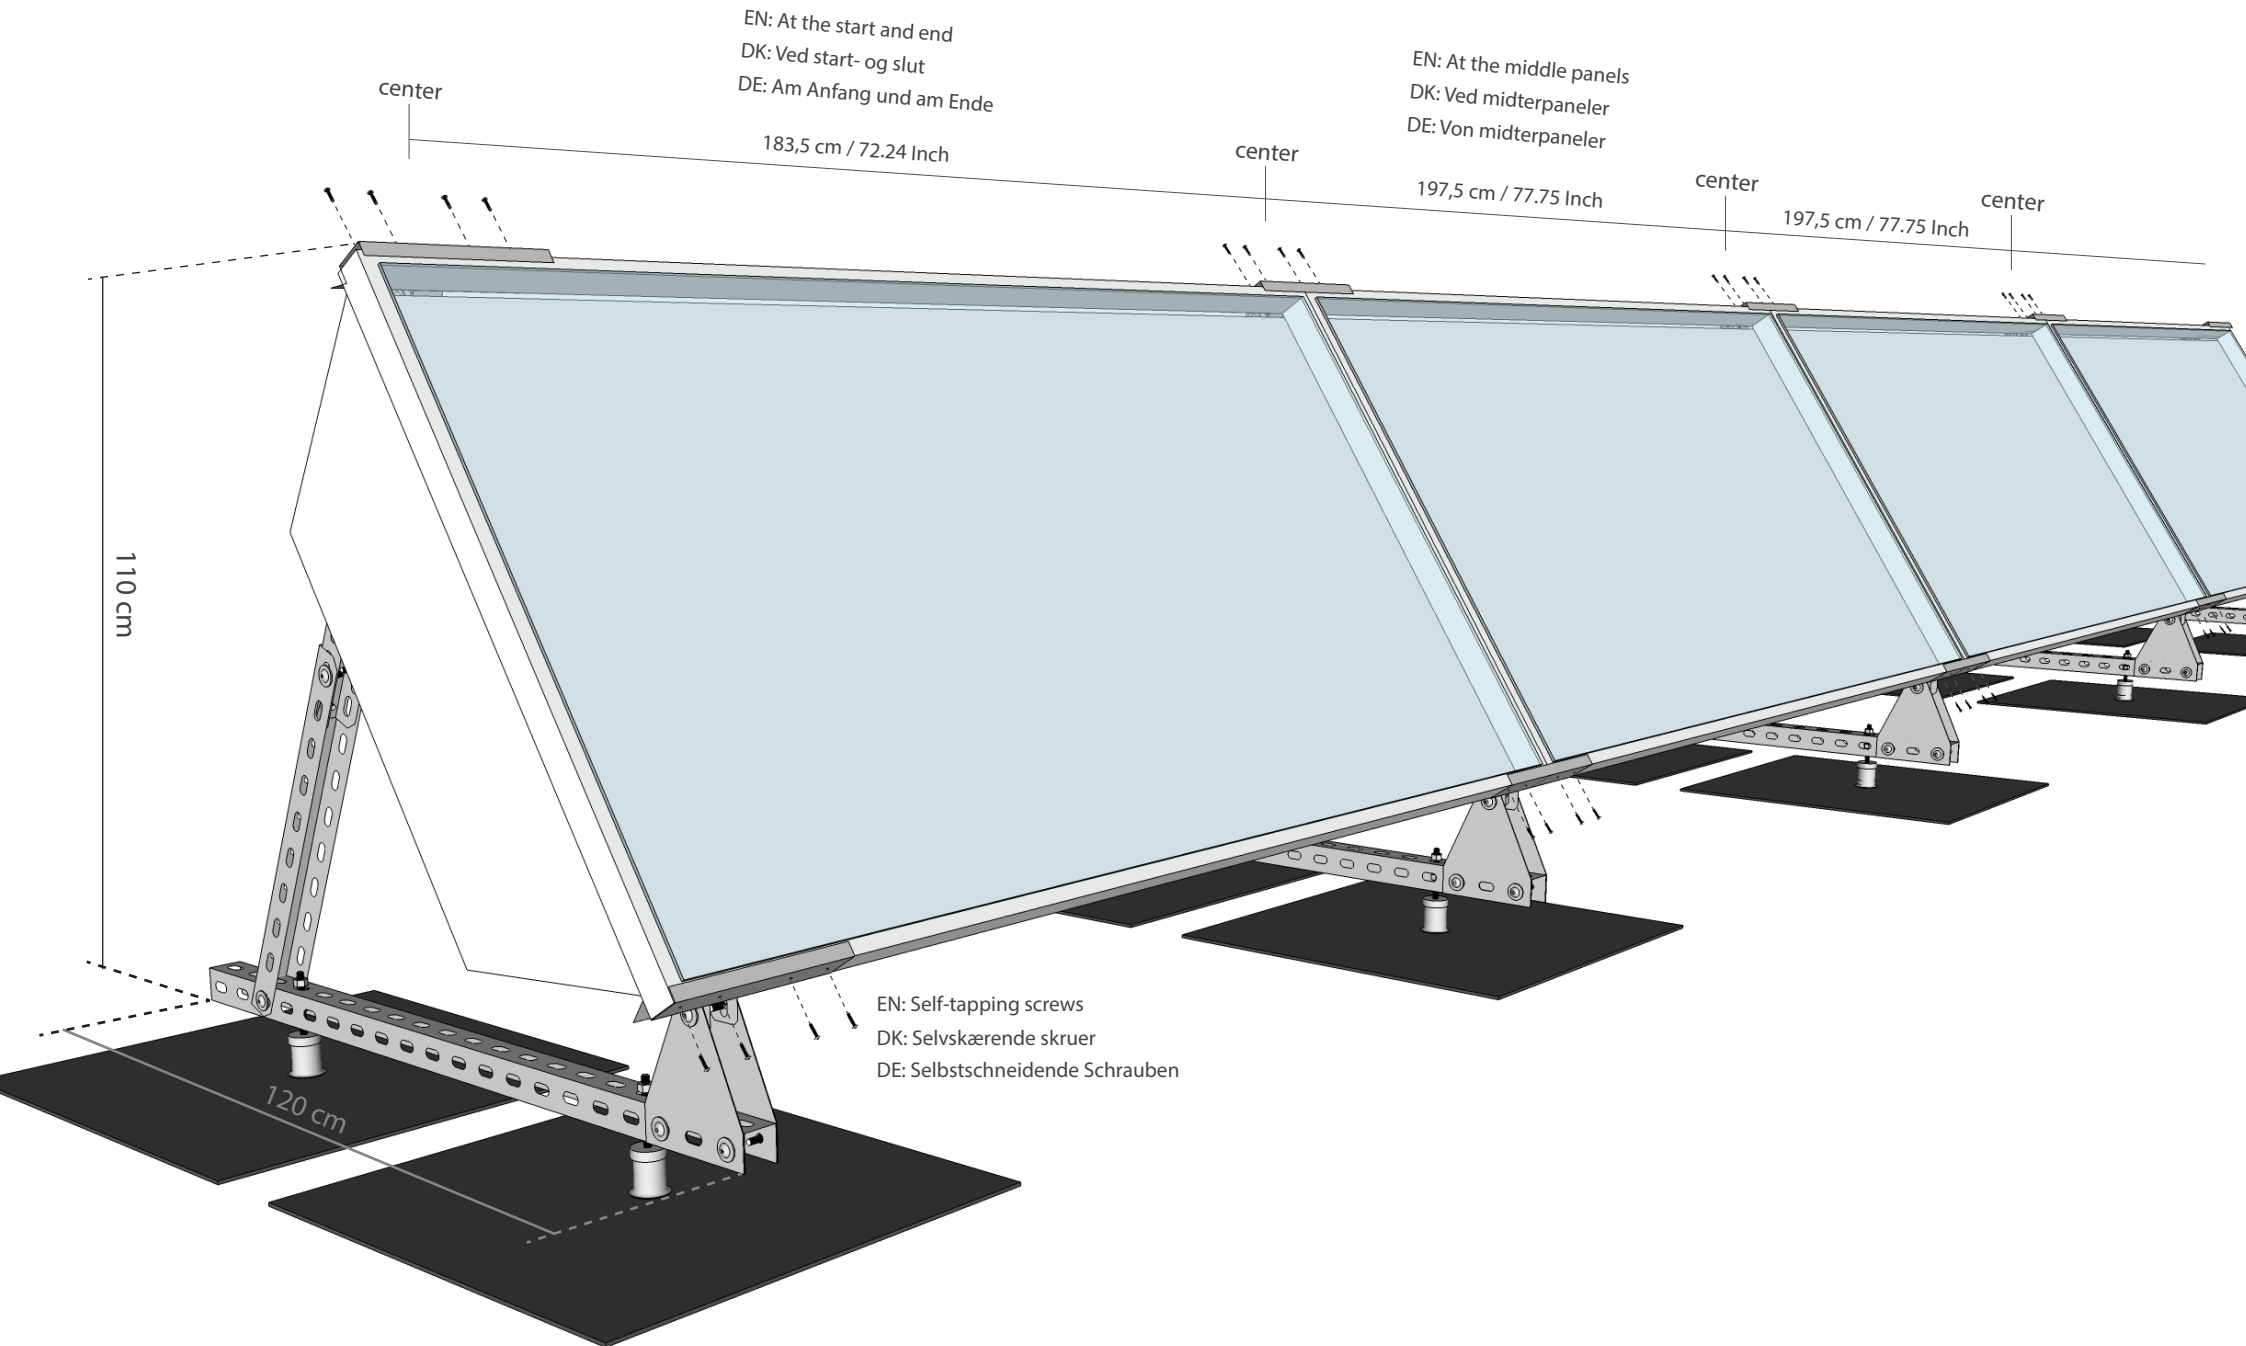

# Montage Solarventi PR30 / PR40

EN: Rear corners must be aligned  
DK: Bagerste hjørner skal flugte  
DE: Hinteren Ecken ausgerichtet werden muss

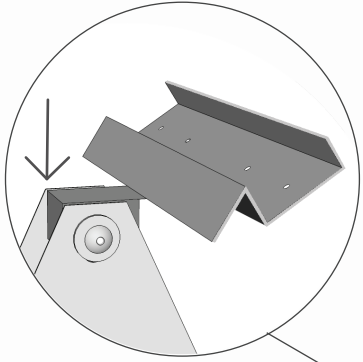

EN: Top bracket must be tightened last  
DK: Topbeslag spændes til sidst  
DE: Top Beschlag werden an das Ende angezogen

EN: At the start and end  
DK: Ved start- og slut  
DE: Am Anfang und am Ende

183,5 cm / 72.24 Inch

EN: At the middle panels  
DK: Ved midterpaneler  
DE: Von midterpaneler

197,5 cm / 77.75 Inch

center

197,5 cm / 77.75 Inch

center

PR40


PR30

EN: Extend the U-rail with connecting brackets  
DK: Forlæng U-skinne med samlebeslag  
DE: U-Schiene mit Hilfe von Sammelbeschlag verlängern

## Important / Vigtigt / Wichtig!

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly  
DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage  
DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden


# Montage Solarventi PR30 / PR40

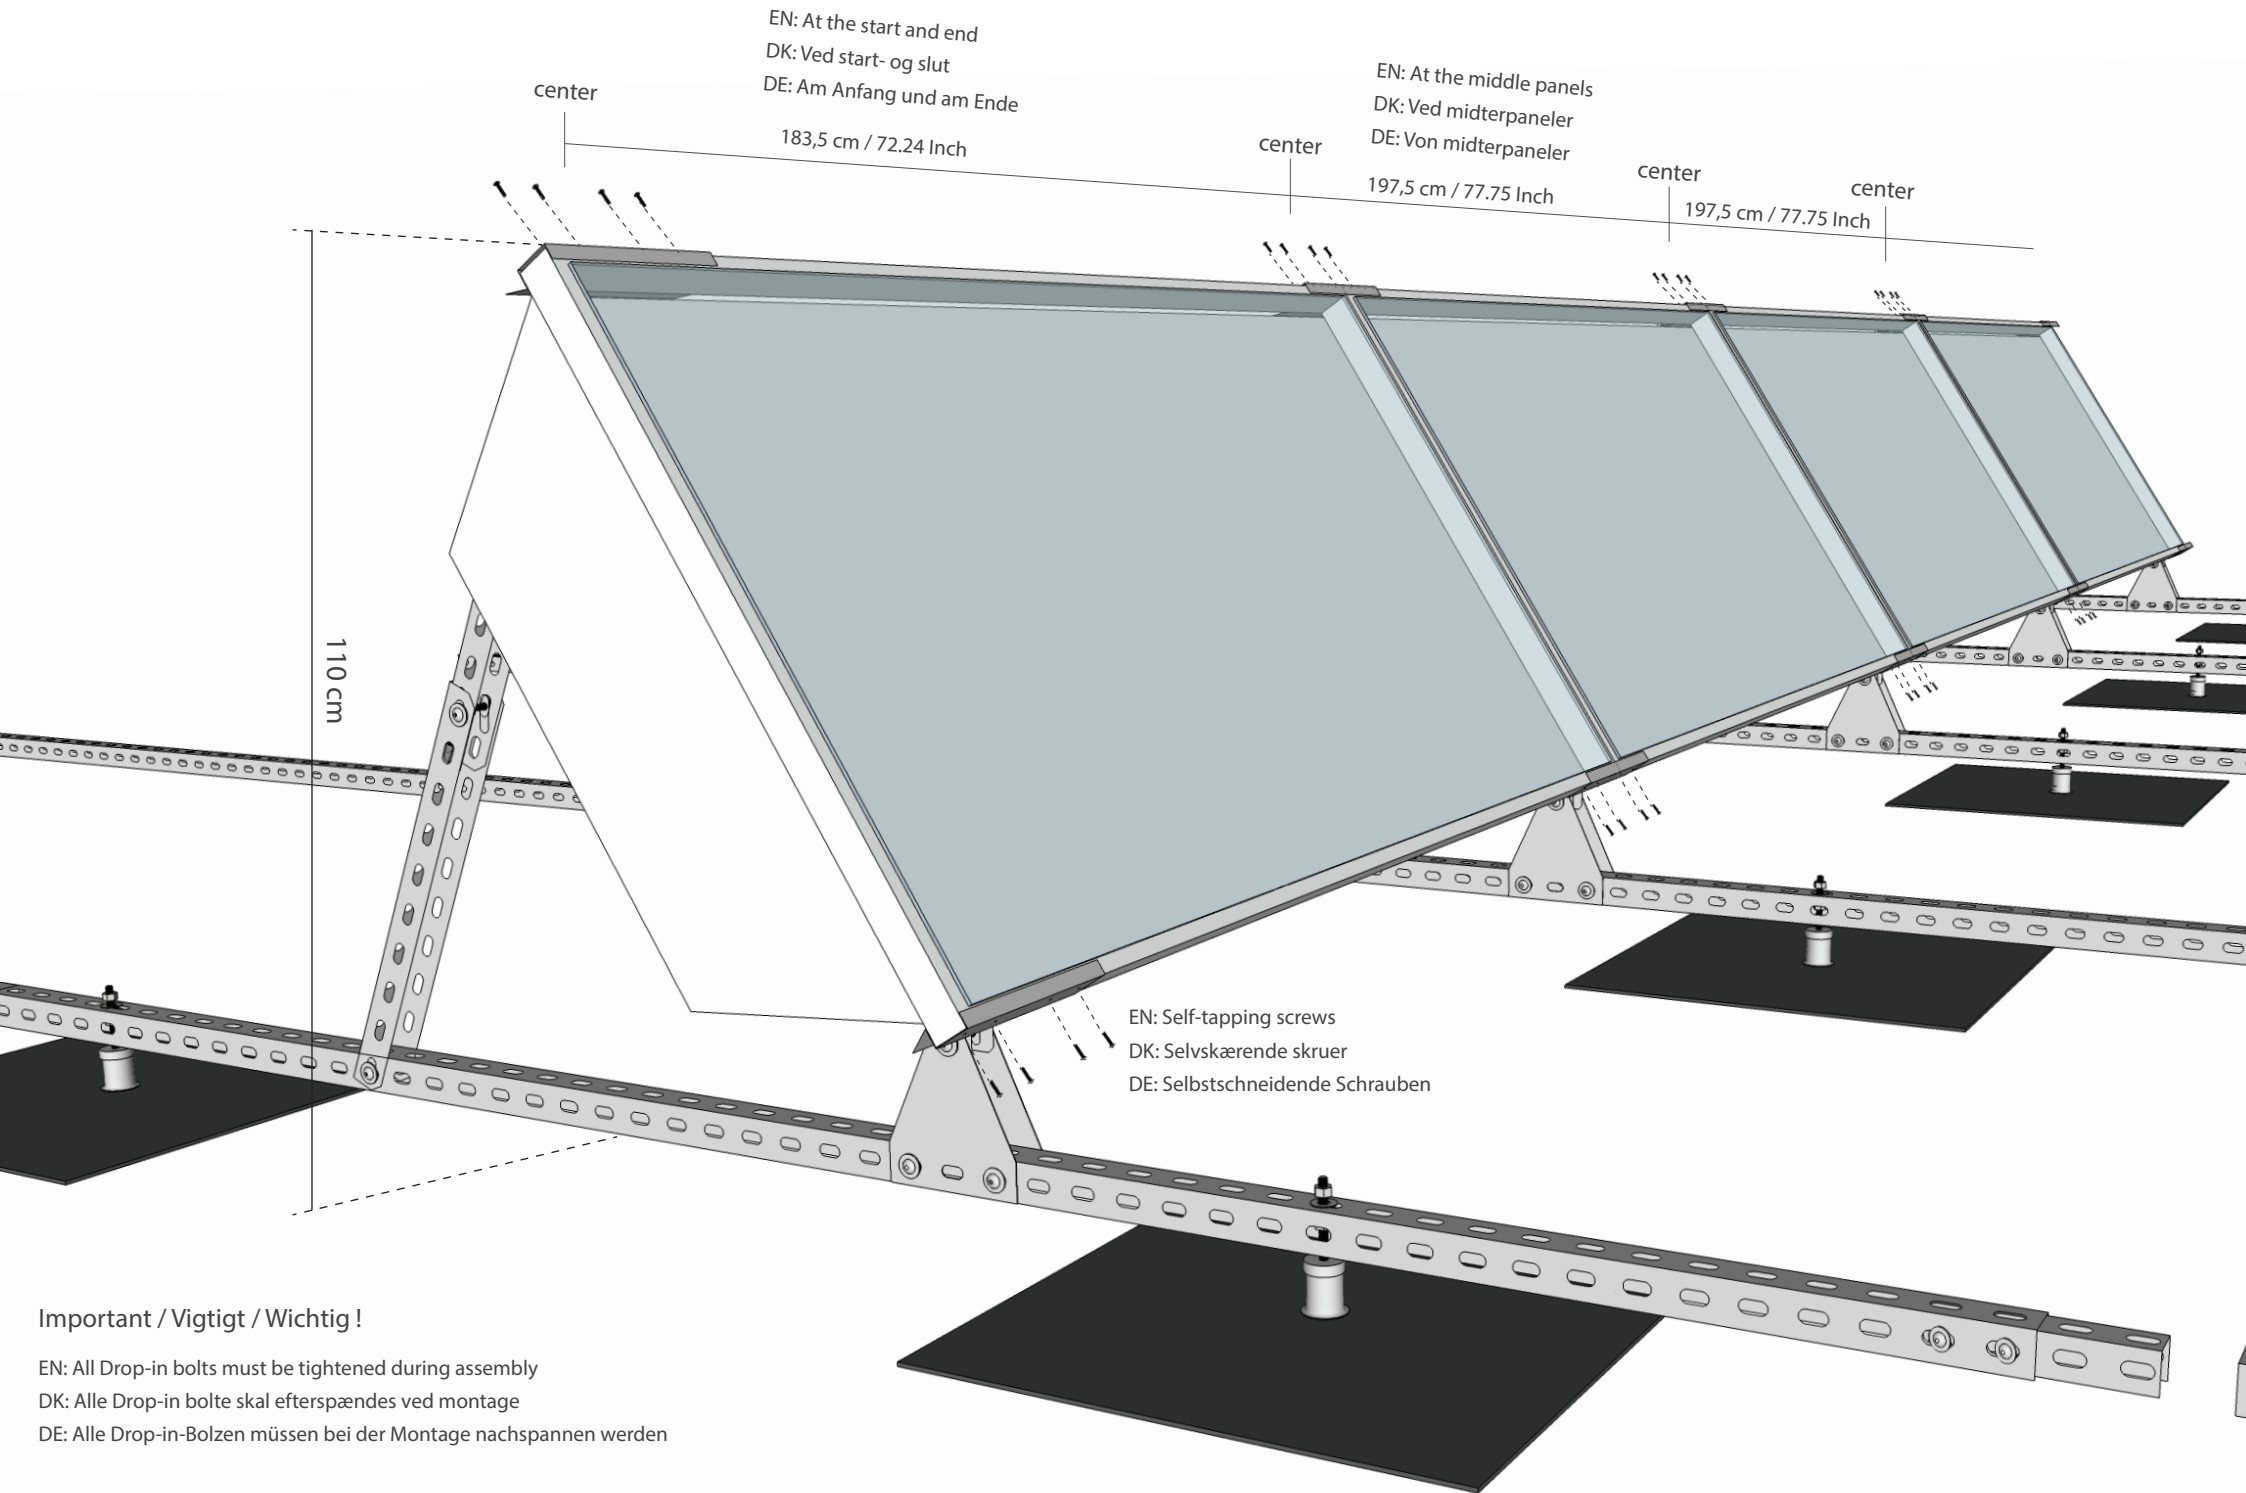

# Montage Solarventi PW60

## Important / Vigtigt / Wichtig !


EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly  
 DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage  
 DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

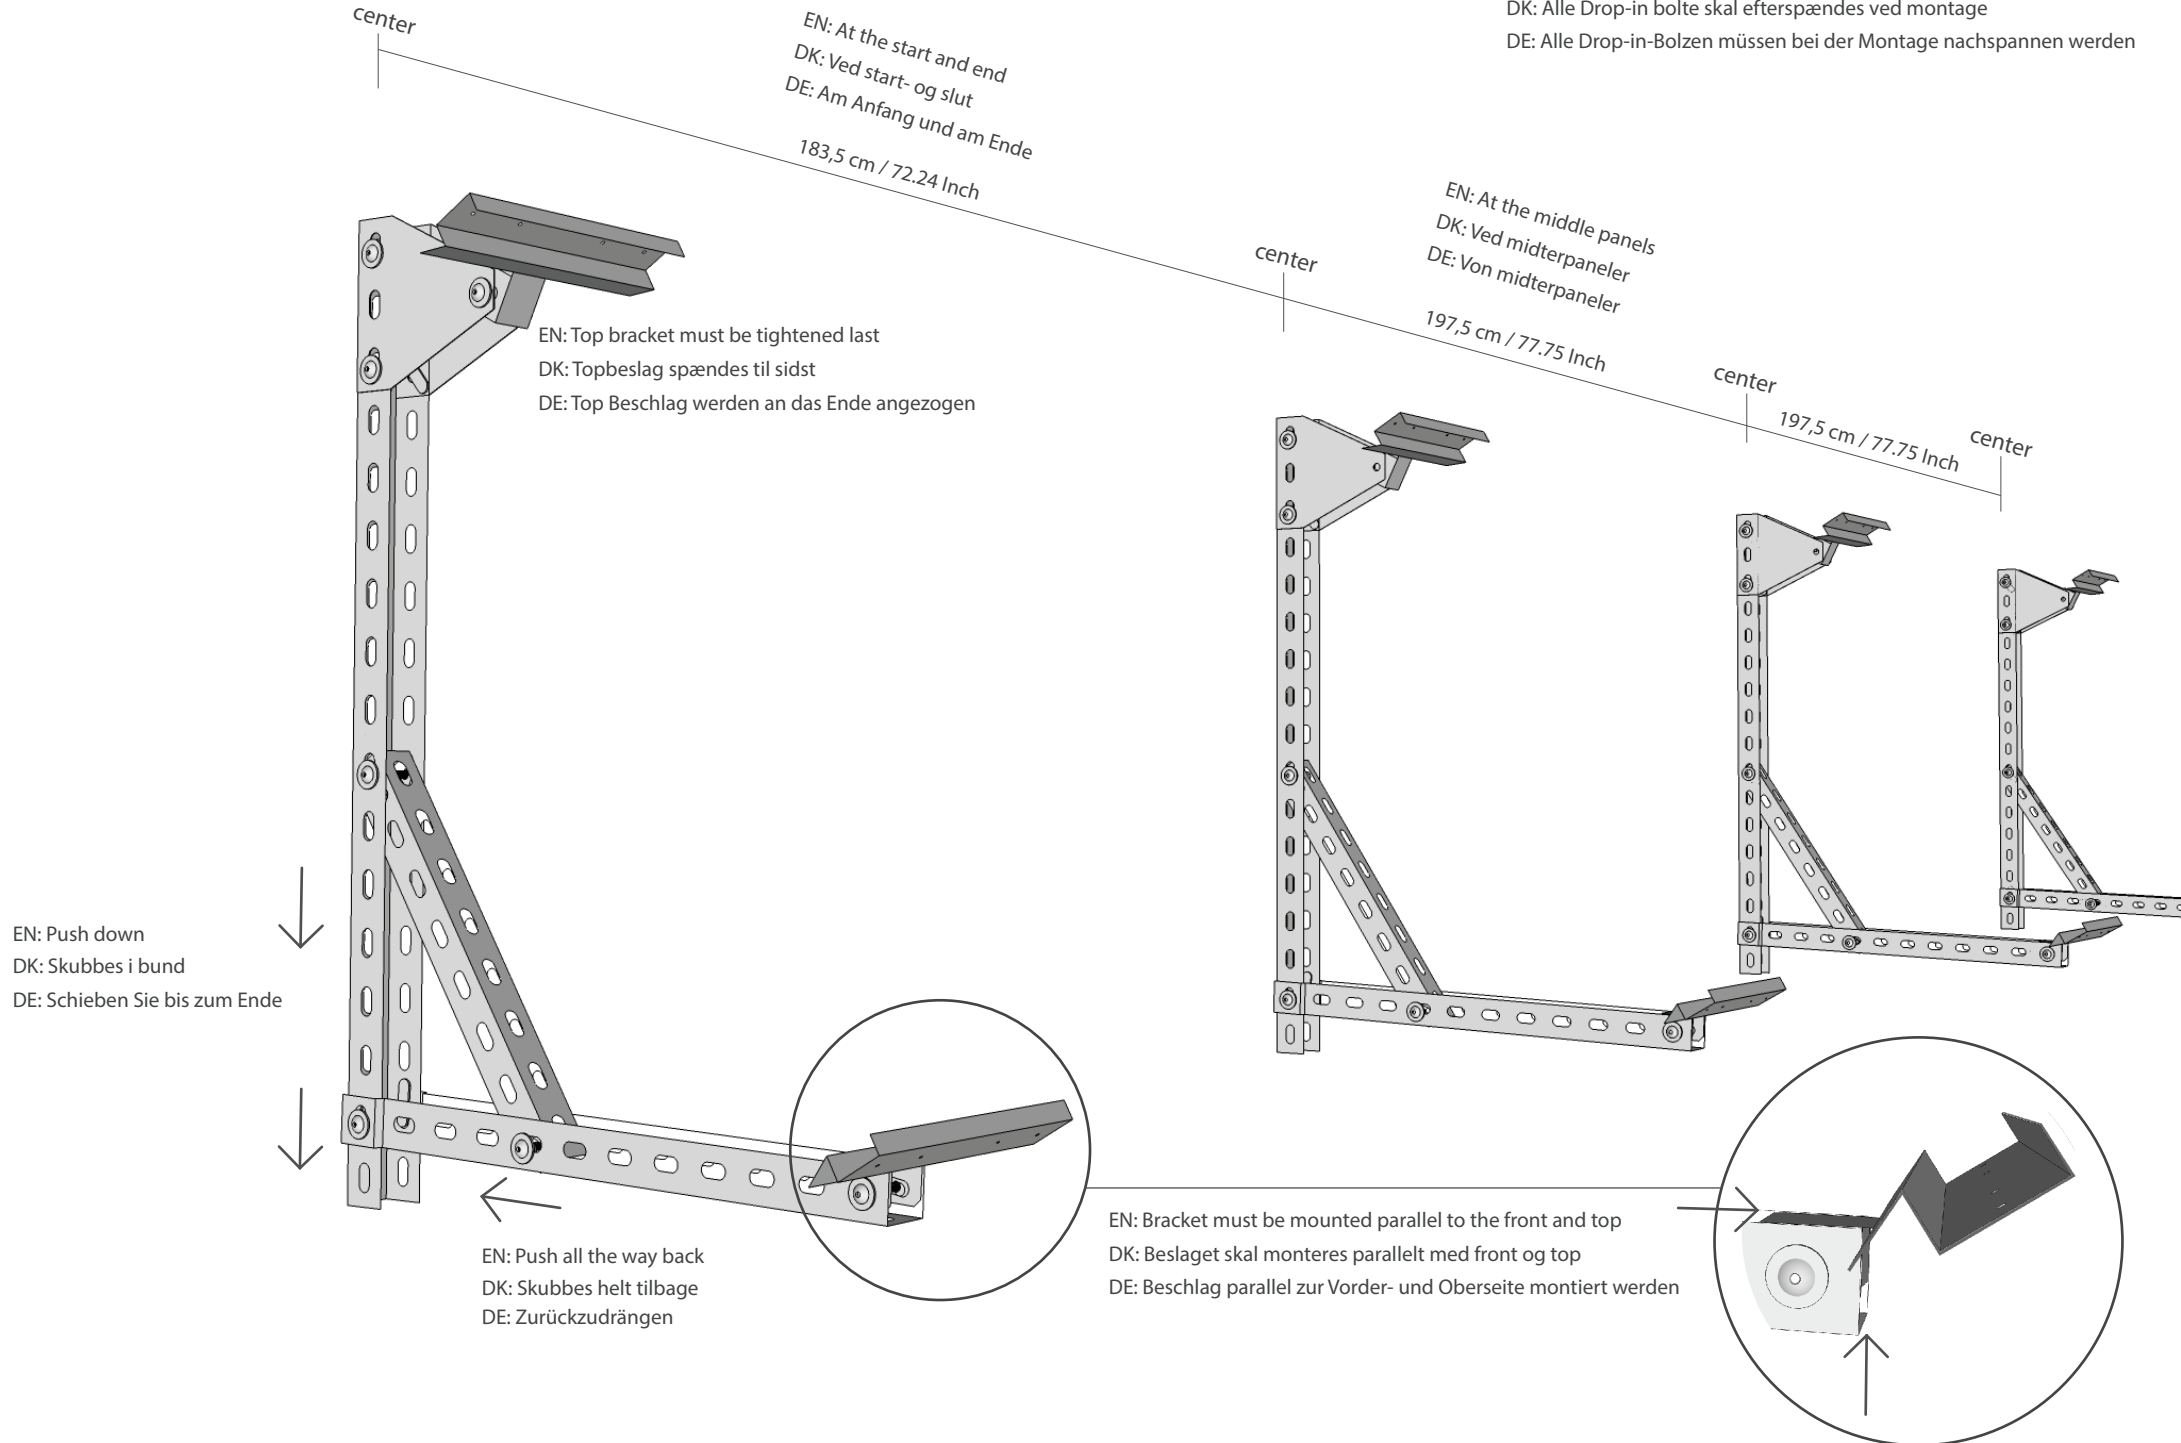

# Montage Solarventi PW60

## Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly  
DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage  
DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

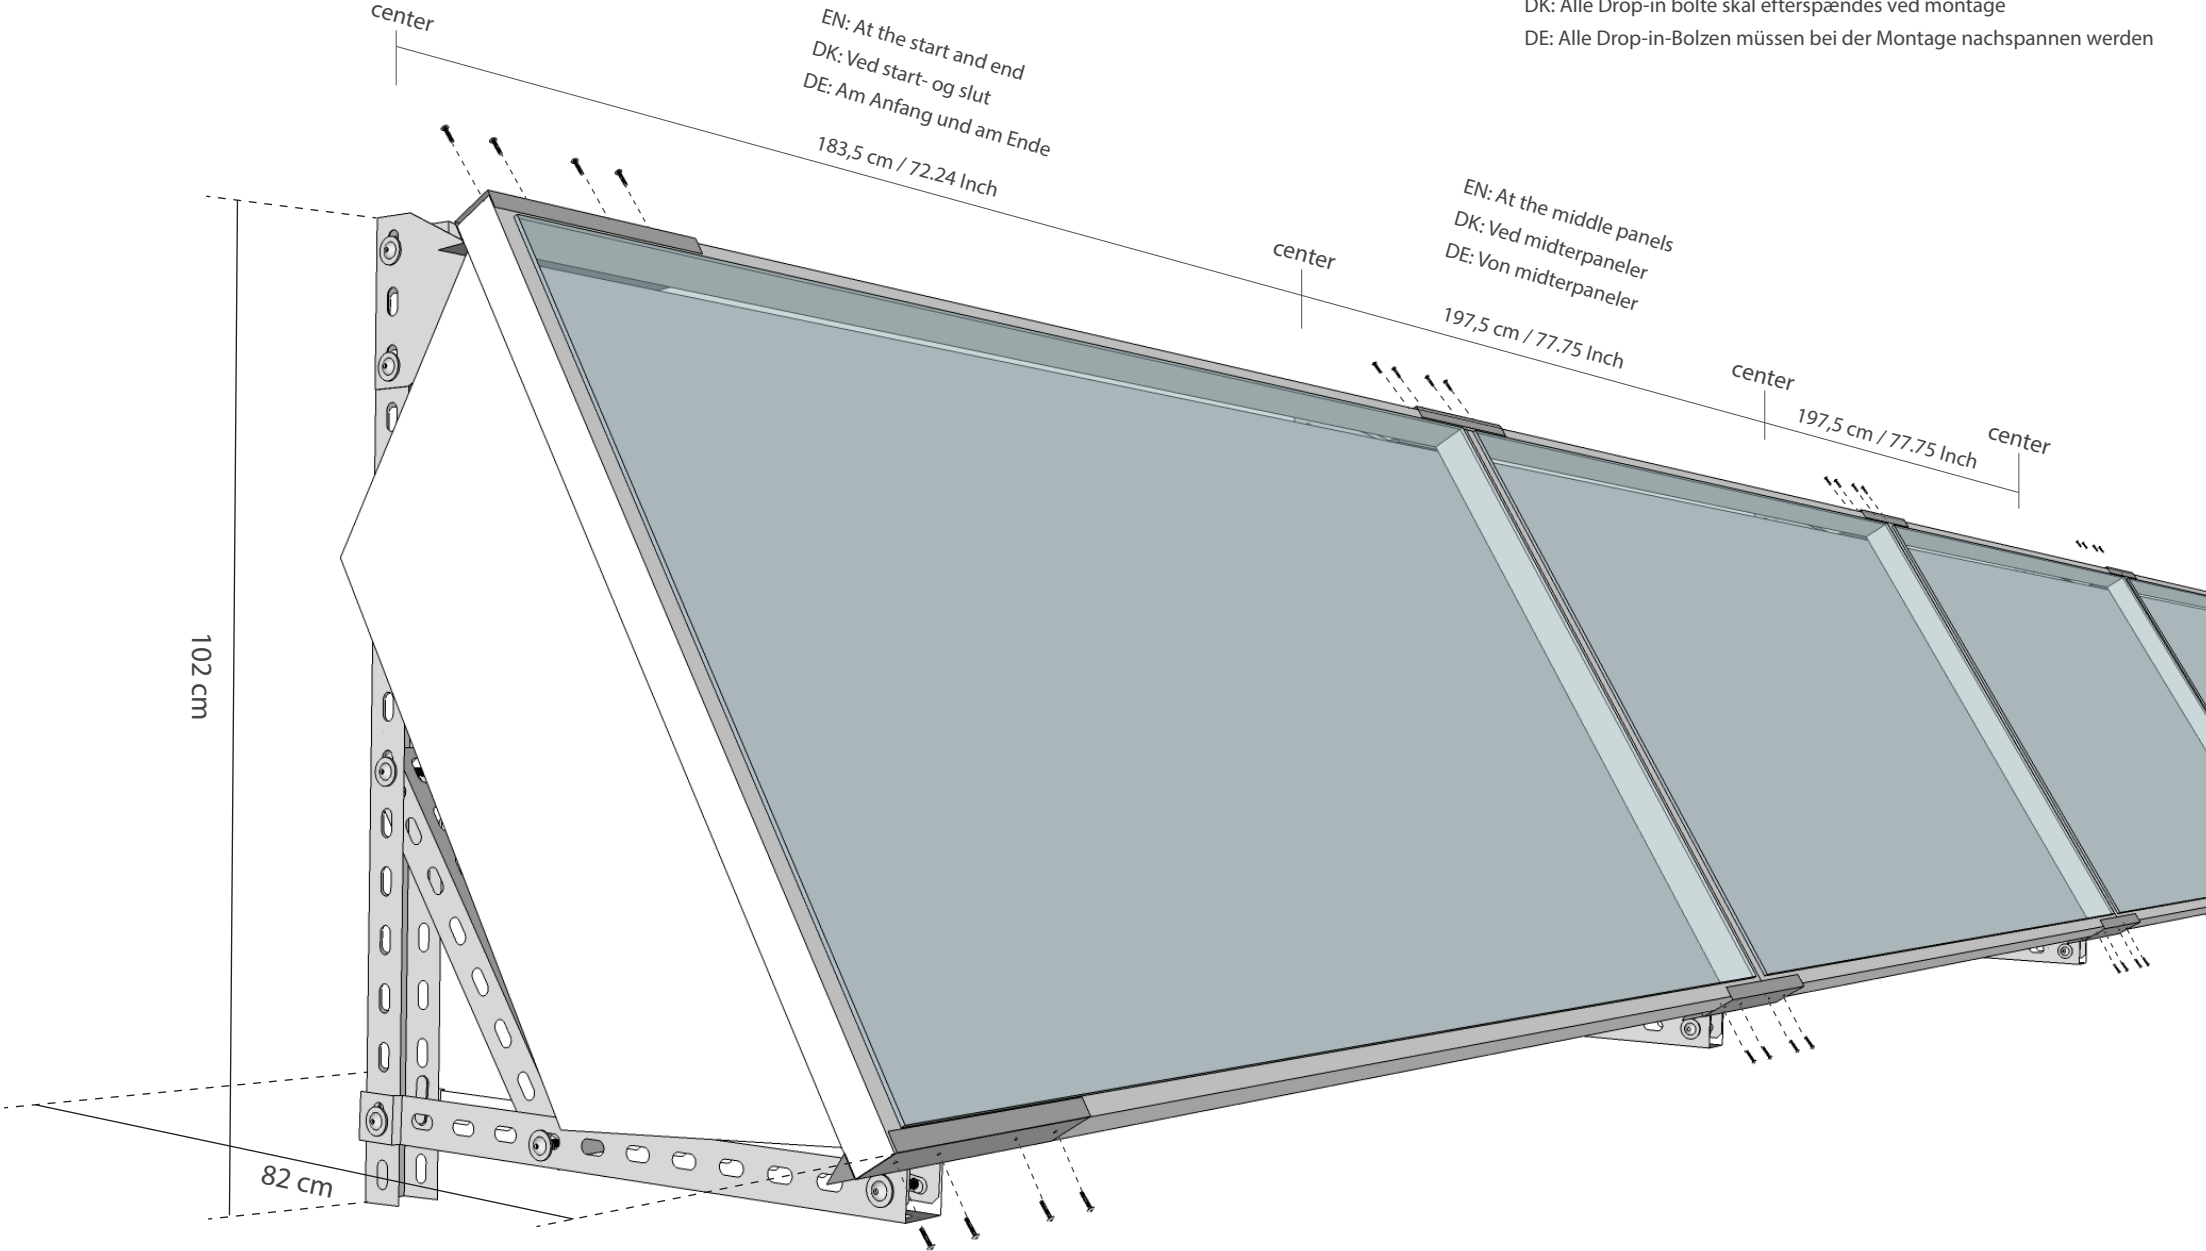


EN: Self-tapping screws  
DK: Selvskærende skruer  
DE: Selbstschneidende Schrauben




# Montage Solarventi PW90

## Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly  
DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage  
DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

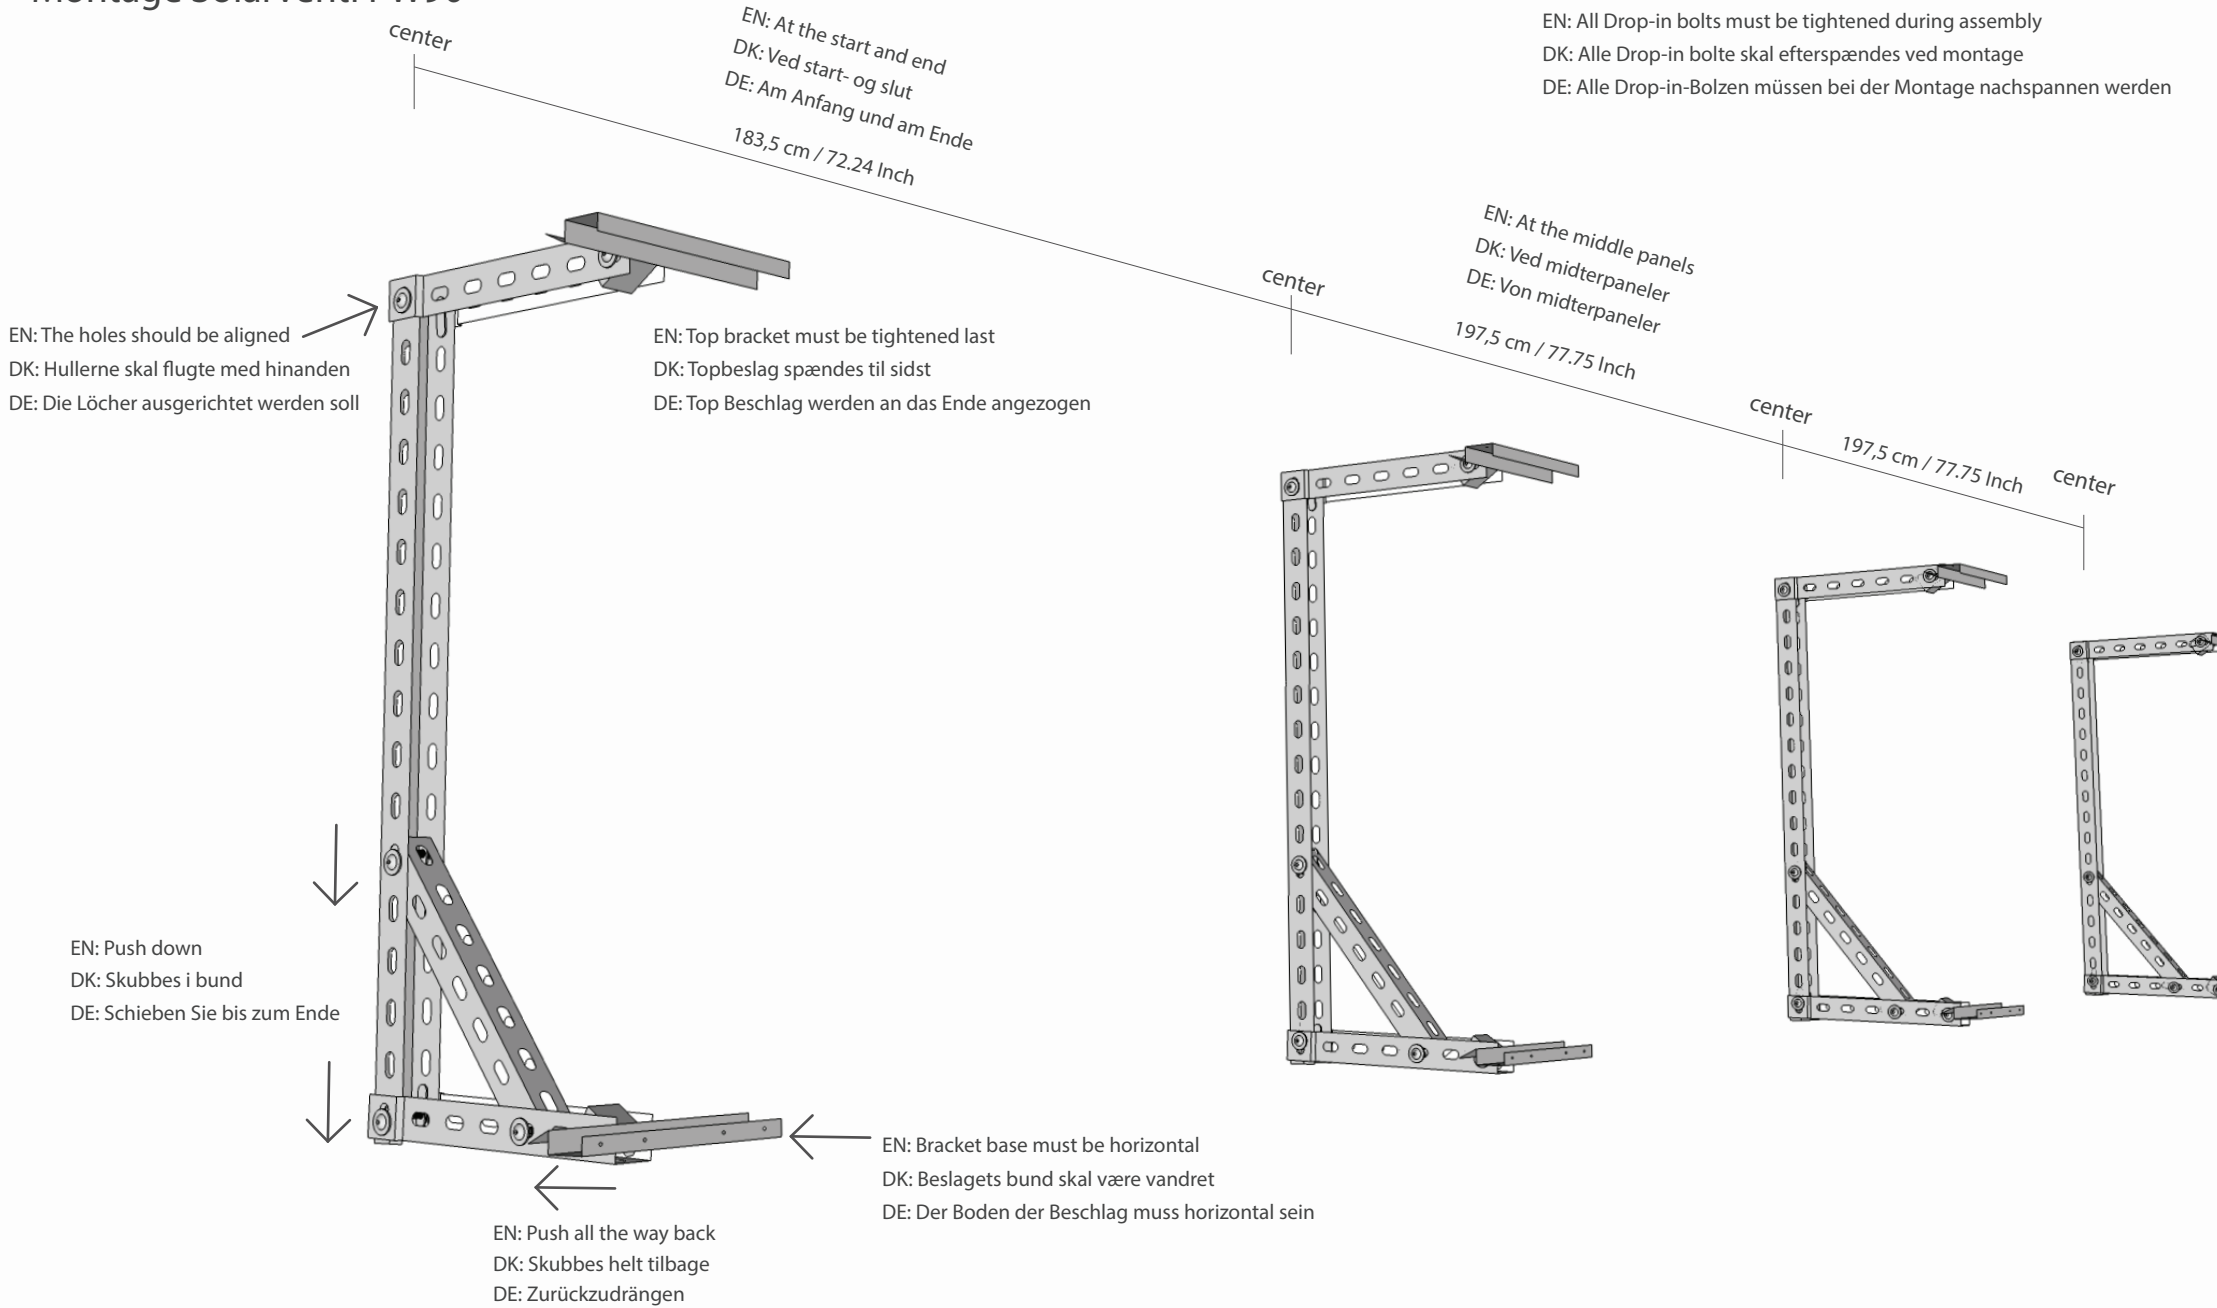

# Montage Solarventi PW90

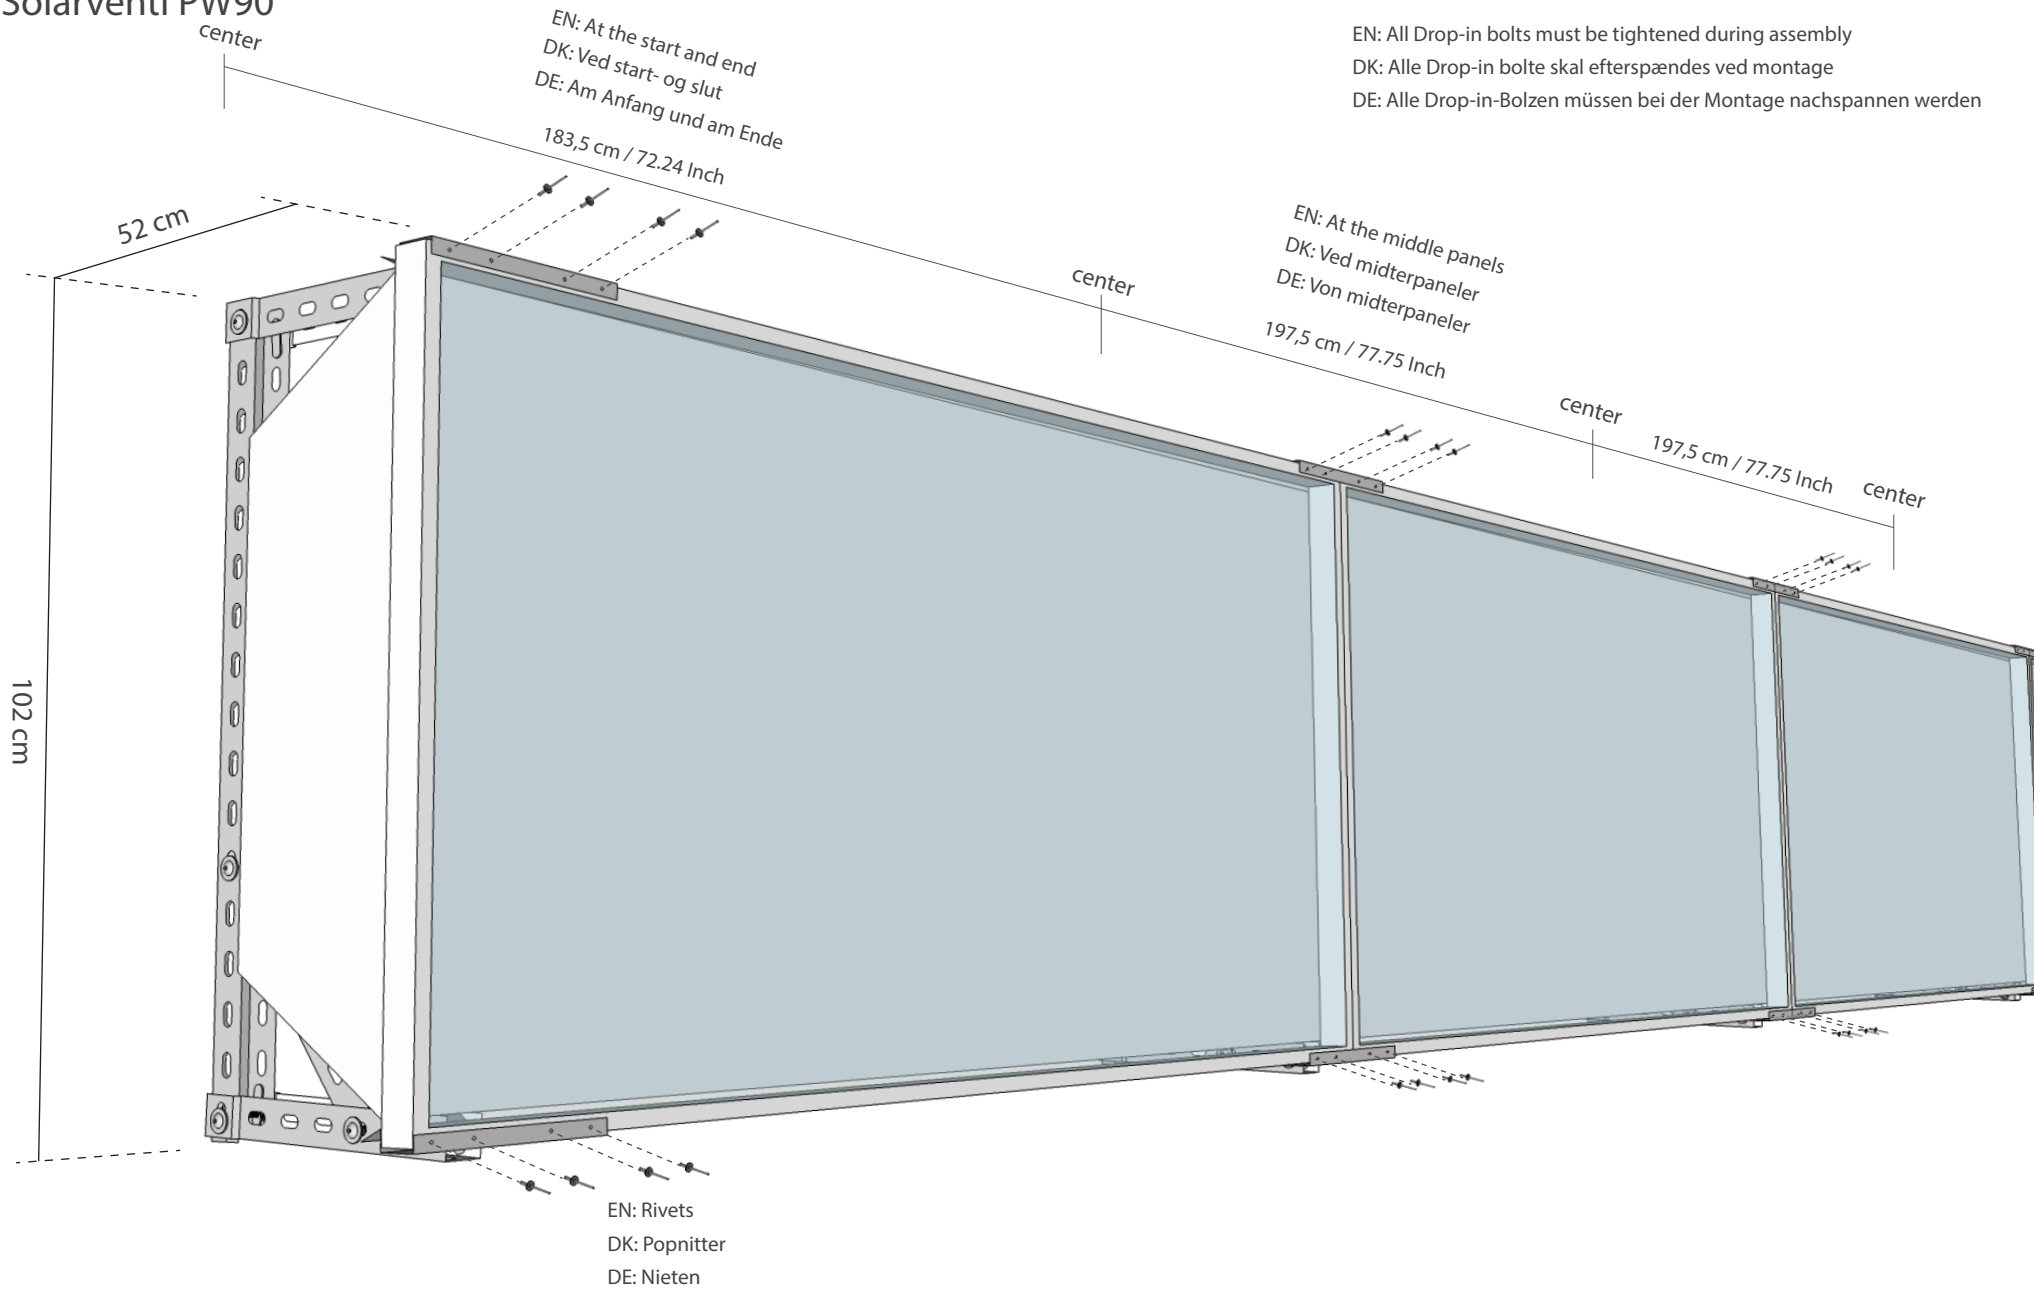

## Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly  
DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage  
DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden