


Vejledning til montage af lyddæmper


- Lyddæmper materialet er skrøbeligt og bør håndteres forsigtigt
- Lyddæmper materialet til indsætning i aluflexrør ser således ud og ligger løst i kassen.

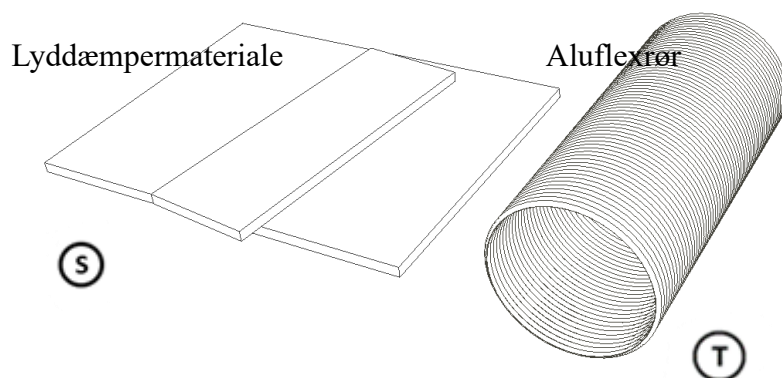


- Ved montage i aluflexrør skal lyddæmper materialet rulles mindre end selve aluflexrørets diameter og foldes ud INDE i røret. Vær OBS på at materialet lægges så langt inde i røret som muligt – dog uden at komme i kontakt med ventilatoren.



- Lyddæmper materialet lægges så siderne ligger kant mod kant op af hinanden. Efter dette punkt bør man IKKE trække i materialet, da det kan gå i stykker.
- Hvis ikke der er behov for, at lyddæmperen skal være så lang, kan denne skæres kortere. Dette gøres **EFTER** montering.
- Det sidste lille stykke lyddæmpermateriale sættes nu i midten af røret som vist på illustrationen.

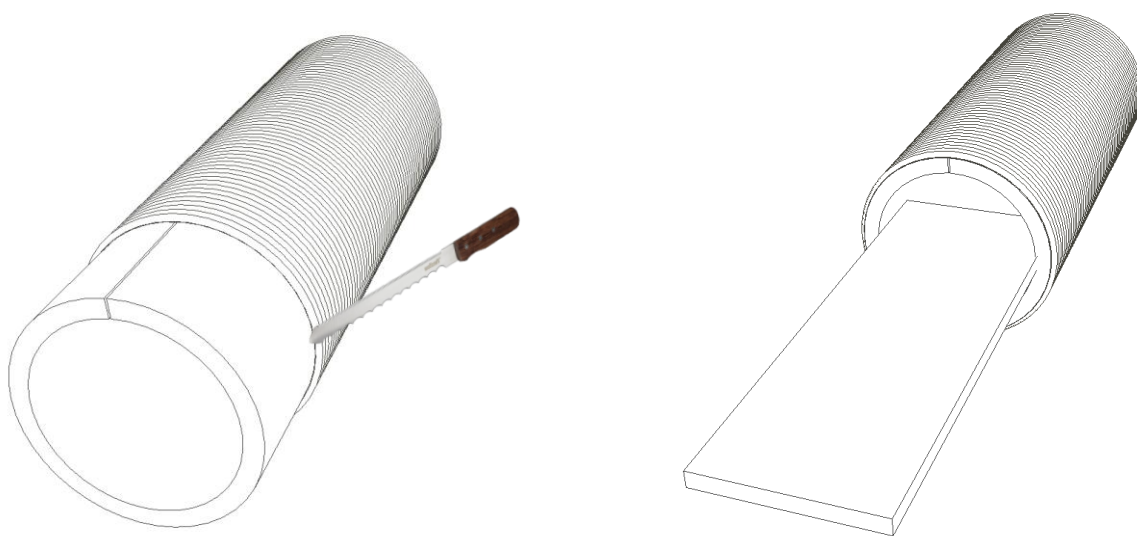

- Det færdigmonterede lyddæmpermateriale er nu pladseret som vist nedenfor.

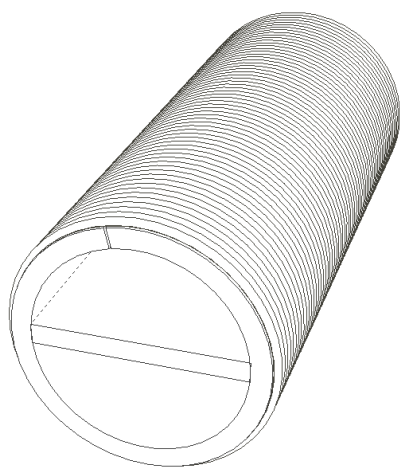

- Lyddæmperen er nu indsat korrekt og er klar til brug !